

可動棚ブラケット 施工兼取扱説明書

※施工終了後、お施主様へお渡しください。 SS-109-090-AI-01

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください。

- この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりする所には使用しないでください。
- 高温、高湿の環境条件では使用できません。
- 金具の取付けは水平、垂直とねじれがないかを必ずご確認ください。
- 棚受け以外には使用しないでください。

安全についてのご注意。[ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください。]

- 運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。
- 引渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。
- 取付可能な棚サイズは、KH-502は奥行き300mm、KH-503は奥行き450mmです。
- 取付する棚板は厚み18mm以上のものをご使用ください。(樹脂棚板は12mmとなります。)
- 耐荷重については、中心耐荷重10kgを目安としてください。(棚板の強度により異なります。)


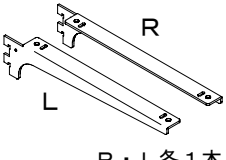
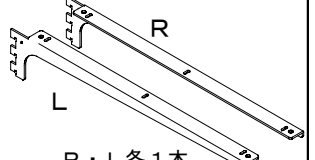
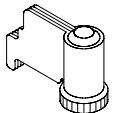



施工前の確認

- 加工前に、部材の数量・キズの有無を御確認ください。施工後のキズは当社では責任を負い兼ねます。
- 金具を取り付ける壁面の仕上がりを確認してください。(垂直・不陸など)

施工後の安全についてのご注意

- 棚板に腰掛けたり、登ったり、もたれたり、体重をかけたりしないでください。
- 棚板に強い衝撃を加えないようにしてください。棚板やブラケットの落下の原因となります。
- 棚の下に人が入らない様にしてください。
- 不安定なものなど乗せない様にしてください。ケガや事故の原因となります。
- 棚板を下から突き上げないでください。棚板やブラケット落下の原因となります。

梱包内容の確認

KH-501	KH-502	KH-503	KH-504
チャンネル金具 L=2400 	ブラケット 	ブラケット 	棚板押さえ 
2本	R・L各1本	R・L各1本	
取付ビス 	棚板固定ビス 	棚板固定ビス 	
24本	4本	6本	12個

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

札幌 (011) 811-9201 千葉 (043) 241-2181
仙台 (022) 232-3251 宇都宮 (028) 627-7521
盛岡 (019) 653-5591 北関東 (027) 322-8771
福島 (024) 925-6630 新潟 (025) 245-8596
東京S (03) 5912-2833 松本 (0263) 33-1321
埼玉 (048) 601-2191 名古屋 (052) 331-4133
横浜 (045) 640-1081 静岡 (054) 286-0451

●各種お問い合わせ先

アイカ コールセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

TEL <0120> 525-100 TEL <052> 409-8313 FAX <052> 409-1482

本社／愛知県清須市西堀江2288番地
住器建材カンパニー 営業部
ホームページアドレス/ <http://www.aica.co.jp/>

金沢 (076) 222-9600 高松 (087) 851-9588
大阪S (06) 6265-6843 福岡 (092) 584-5080
神戸 (078) 222-6341 鹿児島 (099) 226-7511
京滋 (075) 582-9771
広島 (082) 254-1311
岡山 (086) 243-1327 S：常設ショールーム

●カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカ カタログセンター

TEL <052> 409-1471 FAX <052> 409-1526


施工方法

1 チャンネル金具(KH-501)の固定

壁面が垂直であり、不陸がないことを確認してください。
チャンネル金具が固定できる壁面かどうかを確認してください。
同梱の取付ビスにて固定しますので、ビスが効く下地をご使用ください。
チャンネル金具を固定する壁面に垂直に線を引き、同梱の取付ビスにてそれぞれのチャンネル金具を固定してください。
※左右のチャンネル金具の高さを合わせて固定してください。

棚板の種類によりチャンネル金具間Wが違います。


木質系棚板の場合：900mm以下
樹脂棚板の場合：550mm以下

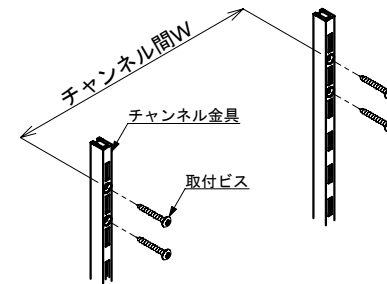

2 ブラケットのセット


ブラケットを水平にチャンネル金具の溝に挿入します。

溝の下部にブラケットの切り欠きがあたるまでしっかり下に押してください。

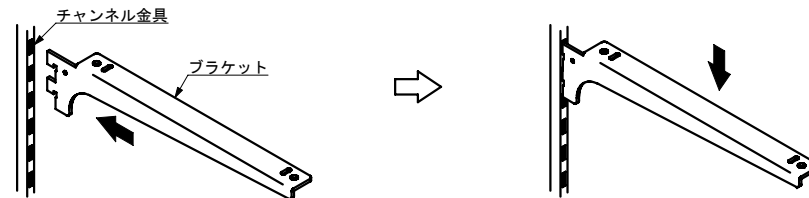


3 棚板の取付

木質系棚板の場合

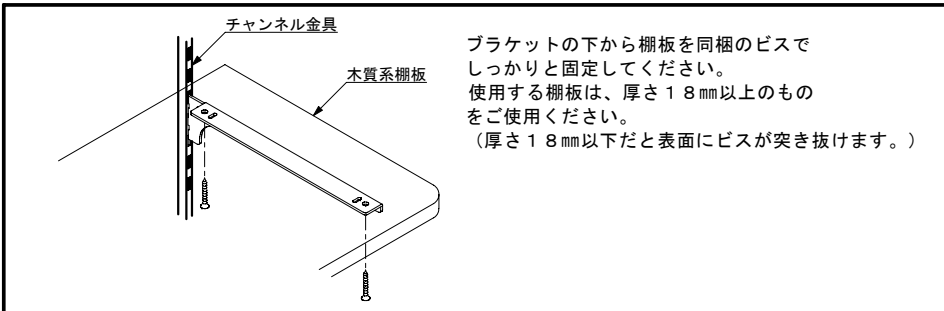

樹脂棚板の場合

棚板押さえの取付

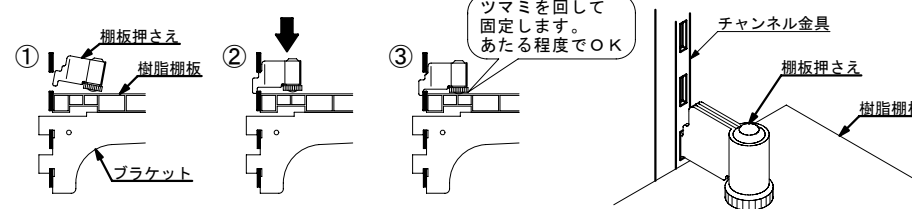

棚板押さえをチャンネル金具に取り付け、下のツマミを回して固定します。
※強く締めすぎると棚板の先が浮く場合がありますのでご注意ください。